



TDS1511x

CONTROL TOWER licence Maître ou Client

Le TELETASK "Control Tower" est une solution par laquelle l'on peut surveiller et gérer plusieurs bâtiments (habitations, bureaux, magasins, résidences-services, ...) en permanence et depuis une place centrale. Ceci comporte aussi bien la surveillance des alarmes techniques que la commande à distance de toutes les fonctions domotiques présentes. En d'autres termes, c'est un outil de surveillance et de gestion qui vous permet d'offrir des services extra dans les bâtiments accouplés.

Un projet peut comporter jusqu'à 250 Clients (maisons/bâtiments) et jusqu'à 6 ordinateurs Maître en ligne.

APPLICATION

Commande locale et/ou à distance de maisons/bâtiments au moyen d'un ordinateur Microsoft.

CARACTERISTIQUES

Pour Windows 7 / 8 / 8 Pro (non pas Windows 8 RT) / 10. Fonctionne en mode "plein écran".

Systeme de licences

Chaque projet ne nécessite qu'une seule licence TDS15110 Maître.

Chaque bâtiment 'Client' (= fichier nbt) nécessite une licence TDS15111 Client. Chaque licence Client peut être connectée en temps réel avec 3 ordinateurs Maître. Quand on a besoin de plus de 3 ordinateurs Maître en temps réel, une deuxième licence Client est nécessaire dans chaque bâtiment Client.

Visualisation caméra

Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG) encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La protection mot de passe est prise en charge. Pour tout autre type de caméra, utilisez la fonction du navigateur.

Navigateur

Pages dynamiques HTML, p. ex. caméras, prévisions météorologiques, info trafic, courriels, bulletins d'information, sites web réseaux sociaux, ...

REGLAGES

Configuration simple "Couper-coller" dans PROSOFT Suite et le configurateur CONTROL TOWER.

INSTALLATION

Aves GUIISOFT dans PROSOFT Suite (à partir de 3.3.0.60 ou supérieur) et le configurateur CONTROL TOWER. Pour plus d'info sur la configuration et l'installation, consultez le manuel technique, chapitre "CONTROL TOWER".

Activation

En ligne - www.teletask.be. Un fichier d'activation peut être téléchargé dès que l'information suivante est disponible: le code du logiciel de licence, le type et le numéro de série de l'unité centrale.

Mode test

Le mode test de la licence Maître du TDS15110 est possible pendant 30 jours au maximum (sans activation). (3 jours pour la licence Client du TDS15111).

RACCORDEMENTS

LAN

Au moyen d'Ethernet ou d'un point d'accès wifi/routeur.

WAN

Au moyen d'Ethernet, un Wi-Fi hotspot ou données de connexion d'un téléphone portable (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HSDPA...), protégées par une connexion VPN. Un abonnement de données pour usage mobile et un routeur avec technologie VPN sont nécessaires.. Pour plus d'info, consultez le manuel technique.

Connexion protégée

TELETASK recommande une connexion VPN dans chaque habitation. Pour l'ordinateur avec le logiciel de gestion Control Tower, on applique alors un routeur VPN qui peut maintenir le nombre requis de connexions VPN. Ceux-ci sont normalement disponibles sur le marché.

DIMENSIONS EMBALLAGE

175 L x 250 H x 3 P (mm)

POIDS EMBALLAGE

0,1 kg


CONTENU DE L'EMBALLAGE

TDS15110

Code licence pour CONTROL TOWER licence Maître.

TDS15111


Code licence pour CONTROL TOWER licence Client.



SCHEMAS

TDS15110

GUARD ON SITE

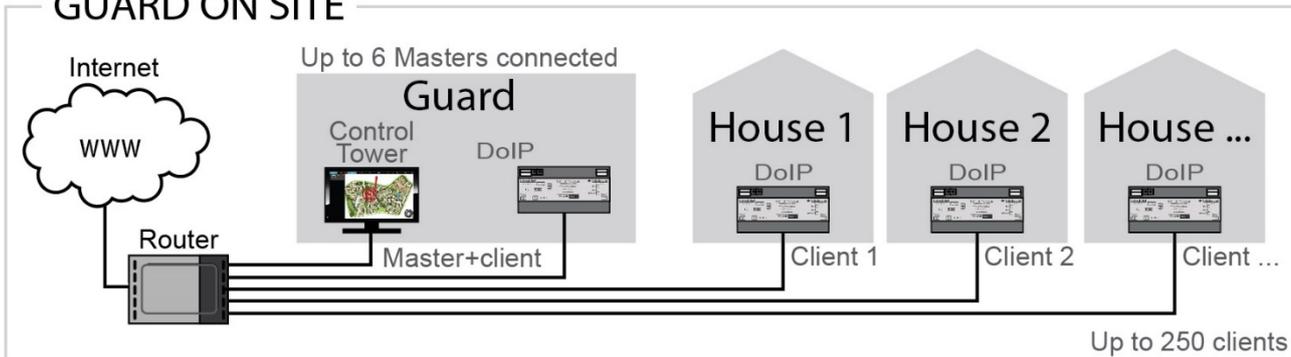

GUARD ON REMOTE SITE

