

## TDS14050

## Interface TV



L'interface TELETASK TV est une interface AUTOBUS permettant de commander aisément toutes les fonctions domotiques via la télécommande domotique ou via tout appareil TV standard. Les différentes fonctions d'habitation sont représentées sur l'écran TV dans une structure menu conviviale. Avec la télécommande domotique vous pouvez parcourir le menu, sélectionner des fonctions et modifier leur état. Vous pouvez, en plus, raccorder une camera à l'interface TV, afin d'intégrer le portier vidéophone via l'interface TV.

L'interface TV peut être librement définie via PROSOFT. De ce fait, elle peut être réglée complètement sur mesure de l'habitat.

**Application :** Interface de commande pour la gestion de toutes les fonctions domotiques à l'aide d'un appareil TV standard et de la télécommande TELETASK.

**Caractéristiques :** Enveloppe en matière synthétique avec adaptateur réseau séparé.

<b>Réglages :</b>	Adresse AUTOBUS	Au moyen de commutateurs rotatifs ROT1 + ROT2. Départ usine, standard sur l'adresse 24.
	Programmation	Via PROSOFT

**Installation :** Horizontalement à côté de l'appareil TV, la fenêtre IR dirigée vers la face avant.


<b>Raccordements :</b>	AUTOBUS	Par câble RJ45 vers une boîte murale RJ45 standard (Veillez à la connexion pour AUTOBUS dans la boîte murale RJ45)
	Alimentation	Via connecteur 12V DC compris
	TV	Via connecteur SCART
	Camera	Via connecteur RCA (la fonction ronfleur active la caméra, p. ex. dans une fonction de sonnerie de porte)

**Consommation :** Max. 25 mA

**Dimensions :** Largeur 140, hauteur 35, profondeur 110 (mm)

**Poids brut :** 1,080 kg

**Schéma de raccordement :**

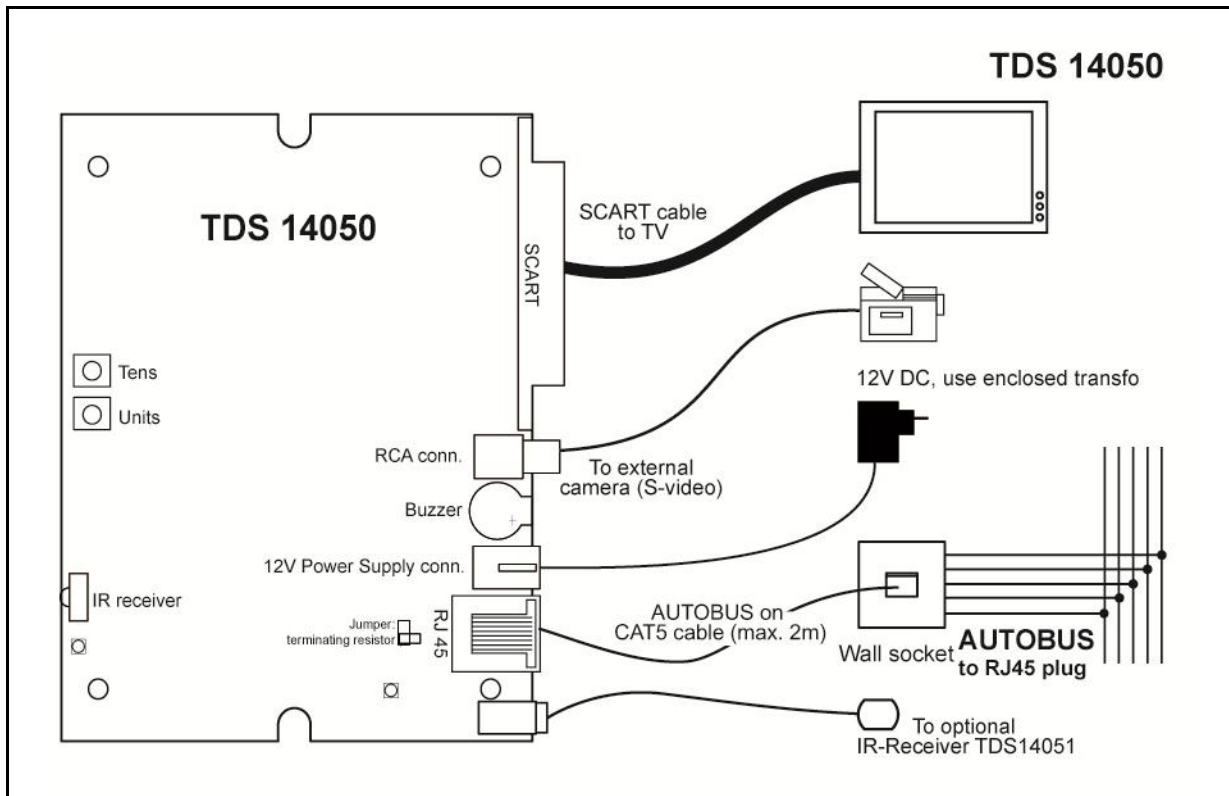

AUTOBUS to RJ45 connection table			
	RJ45 pin	RJ45 Cable Color	AUTOBUS
	Pin 1	White/Orange	shield   shield
	Pin 2	Orange	green wire   IR Link
	Pin 3	White/Green	white wire   B
	Pin 4 + 7	Blue + White/Brown	red wire   12V
	Pin 5 + 8	White/Blue + Brown	black wire   0V
	Pin 6	Green	blue wire   A